


	RSCP Gui TAGs		Erstellt:	TT
			Freigegeben:	
	Zuordnung der TAGs zu GUI-Elementen		Datum:	
			Stand:	1.0
			Seite	1 von 4


1 Einleitung

Dieses Dokument zeigt die Zuordnung einzelner TAGs zu Elementen die in der S10-GUI verwendet werden. Weitere Informationen zum RSCP-Protokoll und zu den einzelnen TAGs finden Sie in der aktuellen RSCP-Dokumentation auf der Webseite der E3/DC GmbH (<http://www.e3dc.com/>).

2 Komponenten Kommunikation

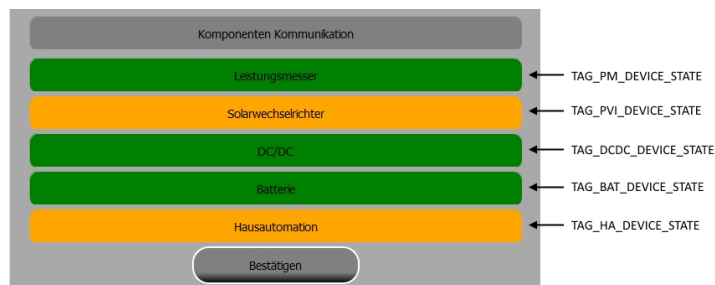

3 Status Informationen:

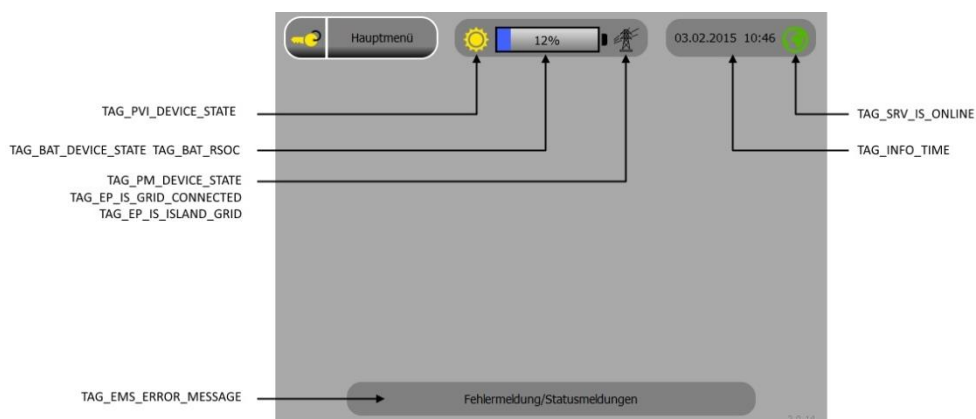


4 Runscreen



	RSCP Gui TAGs		Erstellt:	TT
			Freigegeben:	
	Zuordnung der TAGs zu GUI-Elementen		Datum:	
			Stand:	1.0
			Seite	2 von 4

5 History

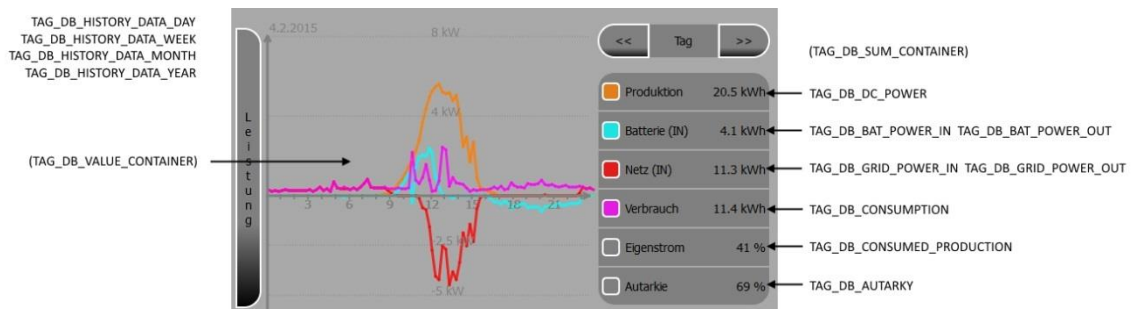

6 Systeminfo



System Info

Serien Nummer: S10-411402000128 → TAG_INFO_SERIAL_NUMBER

MAC Adresse: 00:D0:93:29:92:B7 → TAG_INFO_MAC_ADDRESS

Produktionsdatum: → TAG_INFO_PRODUCTION_DATE

Fehlermanagement


Fehler quittieren: Alle [dropdown] [tügen]

Release - Version

Release Bezeichnung: S10_2014_06 → TAG_INFO_SW_RELEASE

System: [Neu starten]

7 Einstellungen

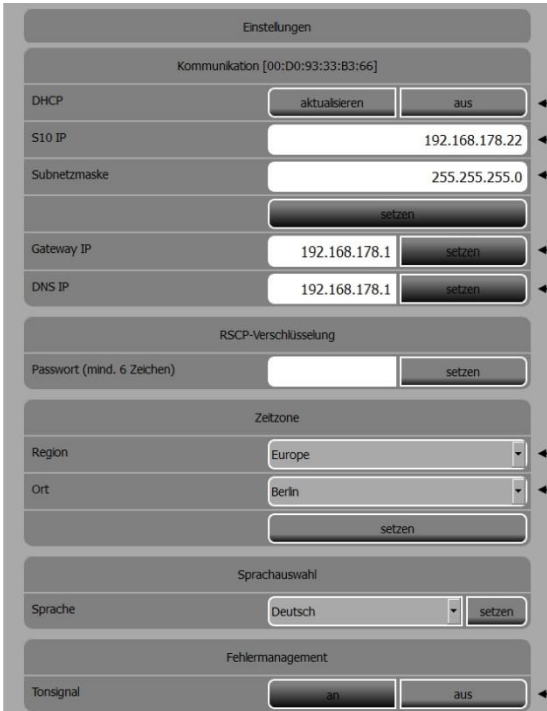

Einstellungen

Kommunikation [00:D0:93:33:B3:66]

DHCP: [aktualisieren] [aus] → TAG_INFO_DHCP_STATUS

S10 IP: 192.168.178.22 → TAG_INFO_IP_ADDRESS

Subnetzmaske: 255.255.255.0 → TAG_INFO_SUBNET_MASK

[setzen]

Gateway IP: 192.168.178.1 [setzen] → TAG_INFO_GATEWAY

DNS IP: 192.168.178.1 [setzen] → TAG_INFO_DNS

RSCP-Verschlüsselung

Passwort (mind. 6 Zeichen): [] [setzen]

Zeitzone

Region: Europe → TAG_INFO_TIME_ZONE

Ort: Berlin → TAG_INFO_TIME_ZONE

[setzen]

Sprachauswahl


Sprache: Deutsch [setzen]

Fehlermanagement


Tonsignal: [an] [aus] → TAG_EMS_ERROR_BUZZER_ENABLED

	RSCP Gui TAGs		Erstellt:	TT
			Freigegeben:	
	Zuordnung der TAGs zu GUI-Elementen		Datum:	
			Stand:	1.0
			Seite	3 von 4

8 Leistungsmesser am Netzanschlusspunkt

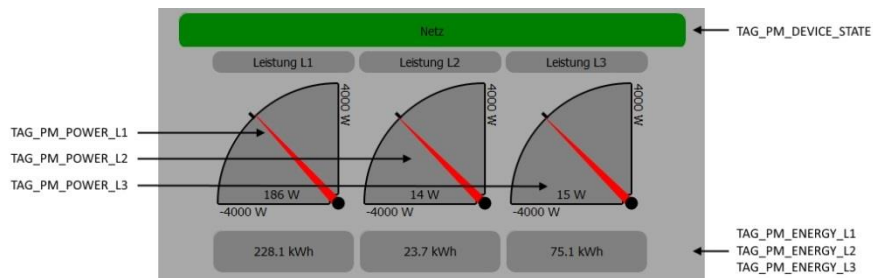


9 Batterie

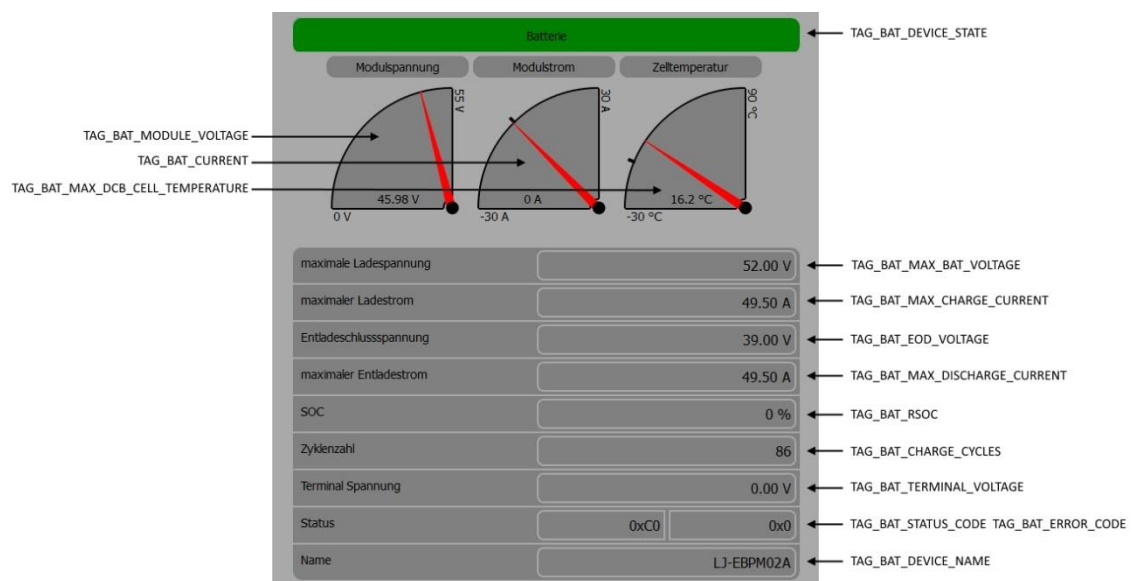


	RSCP Gui TAGs		Erstellt:	TT
	Zuordnung der TAGs zu GUI-Elementen		Freigegeben:	
			Datum:	
			Stand:	1.0
			Seite	4 von 4

10 Solar

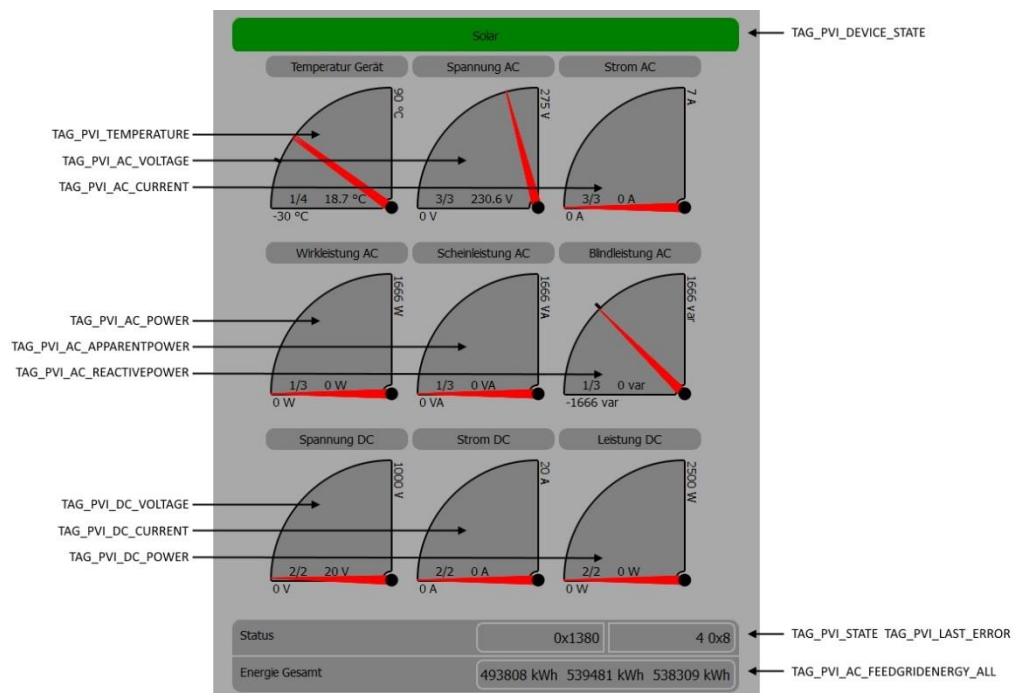

11 Netz und Anlagenschutz

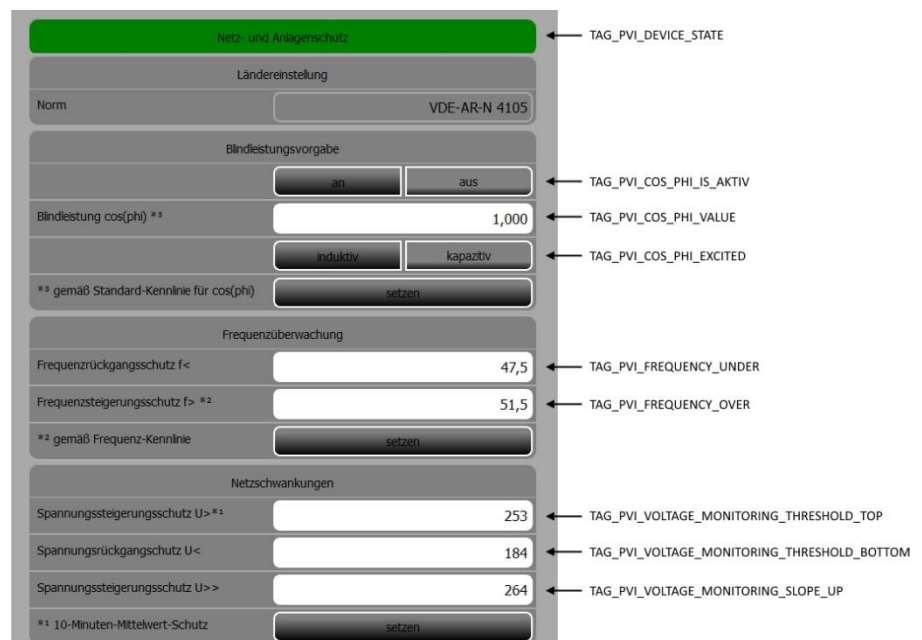

The Netz- und Anlagenschutz GUI interface displays various protection settings, each associated with a specific TAG:

- Ländereinstellung:** Norm, VDE-AR-N 4105
- Blindleistungsvorgabe:**
 - an, aus: TAG_PVI_COS_PHI_IS_AKTIV
 - Blindleistung cos(phi) *s: TAG_PVI_COS_PHI_VALUE
 - induktiv, kapazitiv: TAG_PVI_COS_PHI_EXCITED
 - *s gemäß Standard-Kennlinie für cos(phi): setzen
- Frequenzüberwachung:**
 - Frequenzrückgangsschutz f<: TAG_PVI_FREQUENCY_UNDER
 - Frequenzsteigerungsschutz f> *s: TAG_PVI_FREQUENCY_OVER
 - *s gemäß Frequenz-Kennlinie: setzen
- Netzschwankungen:**
 - Spannungssteigerungsschutz U>*s: TAG_PVI_VOLTAGE_MONITORING_THRESHOLD_TOP
 - Spannungsrückgangsschutz U<: TAG_PVI_VOLTAGE_MONITORING_THRESHOLD_BOTTOM
 - Spannungssteigerungsschutz U>>: TAG_PVI_VOLTAGE_MONITORING_SLOPE_UP
 - *s 10-Minuten-Mittelwert-Schutz: setzen