


3.2 Anschlussschema

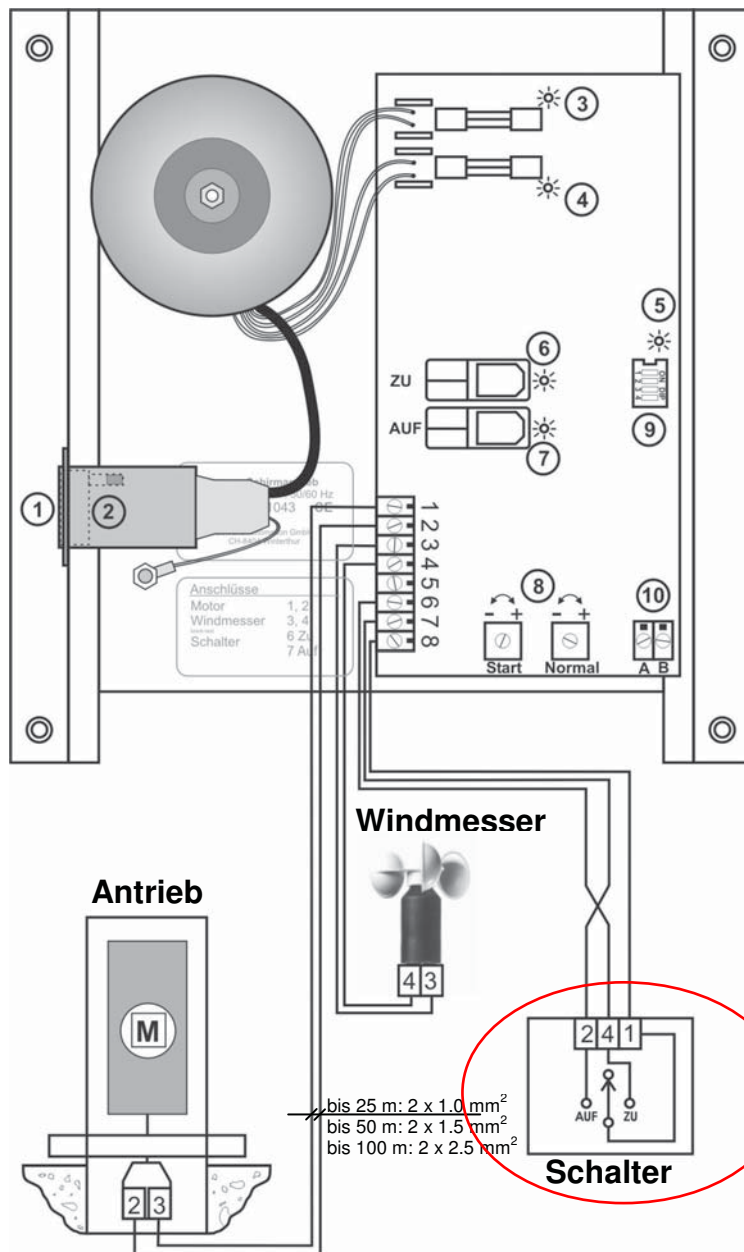

1. Netzspannung
115/230V ~ umschaltbar
2. Sicherung 2AT
3. Kontrolldiode,
Sicherung 4 AT
4. Kontrolldiode,
Sicherung 400 mAT
5. Statusdiode (Bereit-
schaft/Normalbetrieb,
Startphase Motor, Wind-
alarm)
6. Diode, ZU
7. Diode, AUF
8. Potentiometer
9. Windarmschalter
10. Windalarm Ausgang

←
Windmesser oder
zentraler Gebäude-
Windalarm (Option).
Beschreibung siehe
nachfolgende Seiten



Schalter, Motor und Windwächter (Option) müssen für einwandfreien Betrieb genau nach Vorgabe angeschlossen sein (entsprechende Nummern beachten!).